








## 取 扱 説 明 書

## 照明器具ご使用についての安全上のご注意

## ⚠ 警 告

	◇器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 <b>火災の原因</b> となります。 ◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。 <b>火災の原因</b> となります。
	◇器具及び部品の改造をしないでください。 <b>落下・感電・火災の原因</b> となります。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 <b>感電・火災の原因</b> となります。
	◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。 <b>やけどの原因</b> となります。
	◇濡れた手で器具にさわらないでください。 <b>感電の原因</b> となります。
	◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

## ⚠ 注 意

	◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。） ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
	◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 ◇器具に直接水を勢いよくかけて洗わないでください。

## 保証とアフターサービスについて

- この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ランプ（LED電球含む）、電池などの消耗品は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、Foscarini Japan 株式会社（表紙に記載）までお問い合わせください。

FOSCARINI

Foscarini Japan 株式会社  
〒150-0001  
東京都渋谷区神宮前3-1-30 H'0青山#402  
tel 03-6824-0794  
http://www.foscarini.com

お客様へ

このたびは、照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。




電気工事店様へ

工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。



ご不明な点がございましたら  
販売店にご相談ください。

## 照明器具取付(施工)についての安全上のご注意

## ⚠ 警 告

	◇器具および取扱説明書に記載している電圧で使用してください。指定外の電源で使用すると、 <b>感電・火災の原因</b> となります。 ◇器具の取付けは、本体表示及び取扱説明書に従い行ってください。施工に不備があると <b>落下・感電・火災の原因</b> となります。 ◇器具取付部の強度を確認し、質量に耐えられるように確実に行ってください。 <b>落下の原因</b> となります。
	◇振動や衝撃の多い場所には設置しないでください。 <b>不点灯・短寿命・落下の原因</b> となります。 ◇極端な凸凹のある面に設置しないでください。 <b>落下の原因</b> となります。
	◇器具及び部品の改造をしないでください。 <b>落下・感電・火災の原因</b> となります。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 <b>感電・火災の原因</b> となります。

## ⚠ 注 意




	◇器具各部品の脱着は両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。 <b>落下の原因</b> となります。
	◇取付電気工事は必ず、工事店、電器店（有資格者）にご依頼ください。一般の方による取付は法律で禁止されています。 ◇周囲温度が35℃を超える高温場所及び高温湿度の環境には設置しないでください。 <b>点灯不良・火災の原因</b> となります。 ◇風呂場など湿気または水気のある場所及び屋外では使用しないでください。 <b>感電・火災の原因</b> となります。 ◇器具をねじる、引っ張る、重いものを乗せるなどしないでください。 <b>感電・火災の原因</b> となります。 ◇この器具は調光できません。調光器には接続しないでください。 <b>点灯不良・火災の原因</b> となります。

## 保守とお手入れについて

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。
- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、ランプ及びその周辺が冷めてから行ってください。
- ◇ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ◇器具が汚れた場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- ◇お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。



部品名称

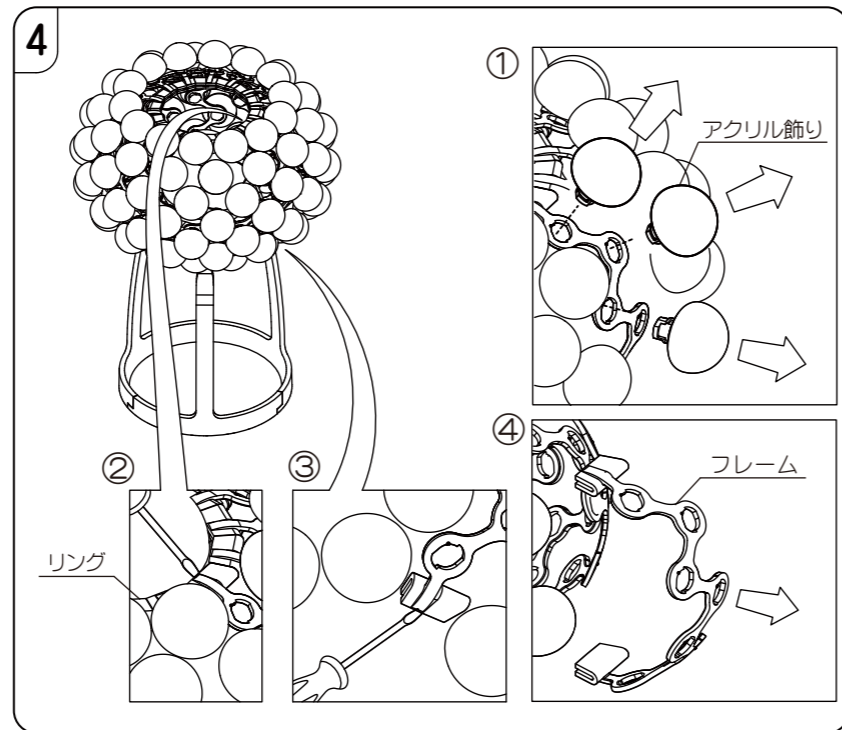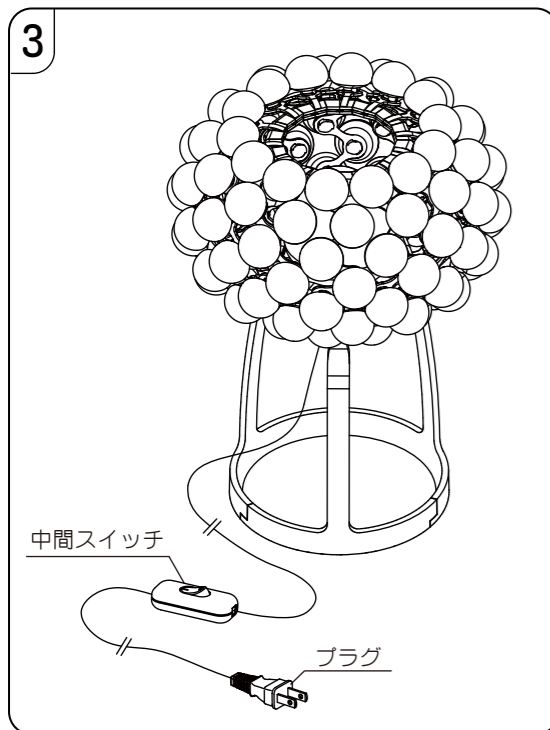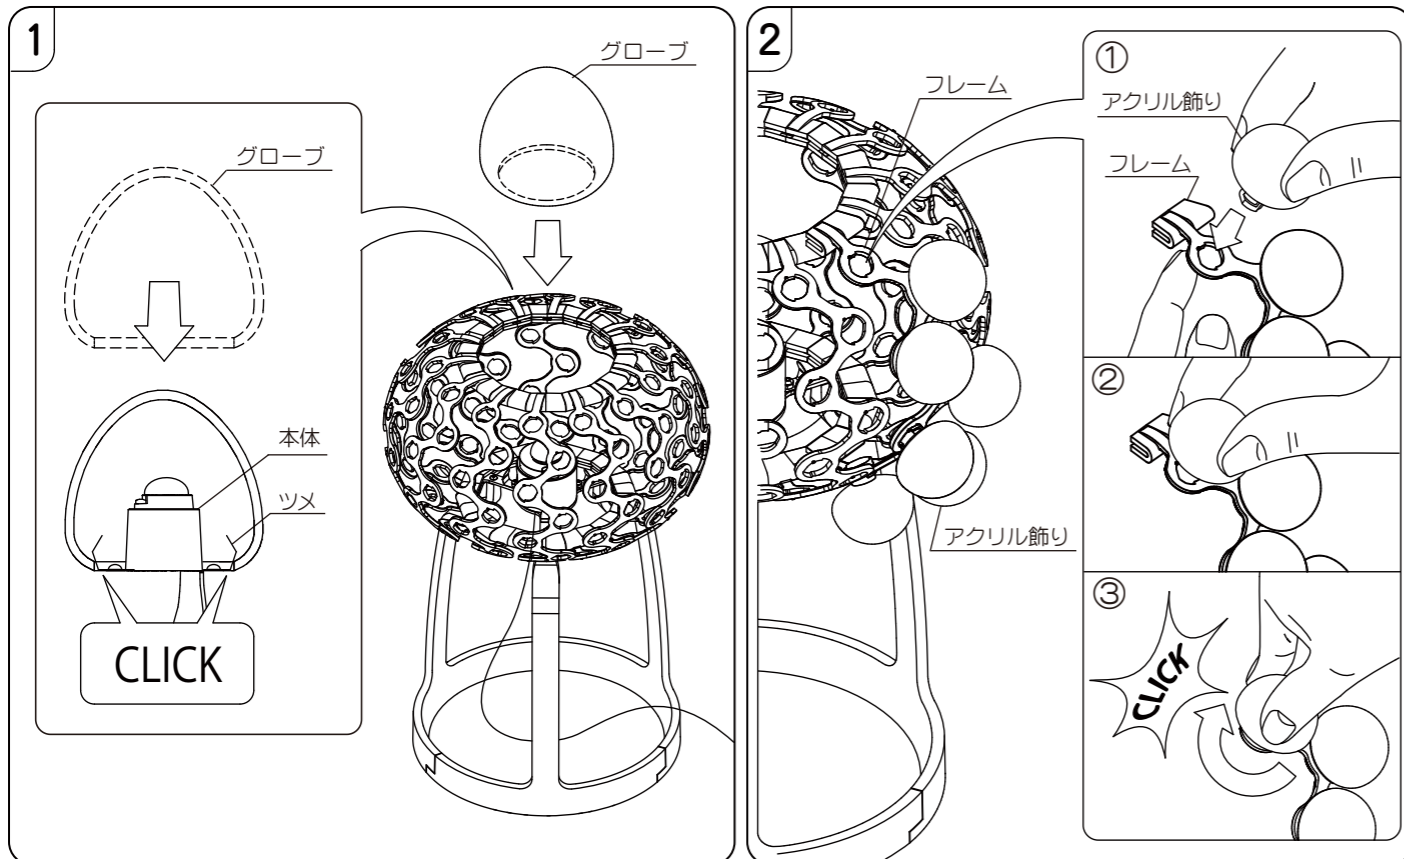

定格表

カタログ番号	使用電圧 周波数	入力電流	消費電力	光源	質量
CABO T S-A PLUS LED	100V 50/60Hz	0.05A	5.0W	LED 5W×1 (680lm、2700K)	1.2kg
CABO-SFERE311S003-16	—	—	—	—	3.1kg
CABO-SFERE311S005-16					
CABO-SFERE311S003-25					
CABO-SFERE311S005-25					

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

取付方法

※床やテーブルなど安定した場所でご使用ください。  
じゅうたんの上など不安定な場所で使用しないでください。

1. グローブを灯具上から本体にかぶせ、確実に取り付けてください。  
グローブ入口にツメ3ヶ所を確実に引っ掛けてください。
2. アクリル飾りをフレームに取り付けてください。  
アクリル飾りをフレームに差し込み、カチッと回転が止まるまでしっかりと回してください。  
取付後、正しく固定されているか確認してください。
3. プラグをコンセントに差ししてください。  
・プラグを抜くときは、コードを引っ張らず、プラグを持って抜いてください。  
・長時間ご使用にならない場合、プラグはコンセントから抜いておいてください。  
・ランプの点灯・消灯は、中間スイッチで行なってください。
4. フレーム交換方法  
①アクリル飾りをいったん取りはずします。  
②③ドライバー等で上下のリングからフレームを取りはずします。  
④フレームを引き出し、交換してください。

使用上のご注意

- ・器具に布や紙などをかぶせないでください。
- ・器具を傾けた形での点灯はお避けください。
- ・温度の高くなるような場所や湿気の多い場所・水のかかるような場所ではご使用にならないでください。
- ・点灯中および消灯直後のランプは高温になりますので、手をふれないようにご注意ください。

LEDユニットについてのご注意

- ・この器具のLEDユニットの交換はできません。あらかじめご了承ください。
- ・無理に器具を分解して一般のLED素子と交換しないでください。  
火災・発熱・器具破損の原因になります。
- ・LEDの明るさ、光色には個体差があります。あらかじめご了承ください。