

保守とお手入れについて

◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、ランプ及びその周辺が冷めてから行なってください。

◇ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。

◇器具が汚れた場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。

◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。

◇お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。



保証とアフターサービスについて

- この照明器具の保証期間は、製品お買い上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ランプ（LED電球含む）、電池などの消耗品は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ご贈答品やご転居などでお買い上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、Foscarini Japan 株式会社（表紙に記載）までお問い合わせください。

FOSCARINI

Foscarini Japan 株式会社
〒150-0001
東京都渋谷区神宮前3-1-30 H'Q青山#402
tel 03-6824-0794
<http://www.foscarini.com>

取 扱 説 明 書

お客様へ

このたびは、照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。

保管用

rev:170822

ご不明な点がございましたら
販売店にご相談ください。

照明器具組立についての安全上のご注意

⚠ 注 意



- ◇器具の組付けは、取扱説明書に従い行なってください。組付に不備があると落下・火災の原因となります。
- ◇器具組立の際には、必ず電源を切ってください。
- ◇器具各部位の脱着は両手で静かに扱い、取付は確実に行なってください。落下の原因となります。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告



- ◇器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。火災の原因となります。
- ◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。火災の原因となります。



- ◇器具及び部品の改造をしないでください。落下・感電・火災の原因となります。
- ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。感電・火災の原因となります。



- ◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。やけどの原因となります。



- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。
- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注 意




- ◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。（使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。）
- ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。



- ◇可動部分のある器具は、可動範囲以上に無理に動かさないでください。器具をねじる、引っ張る、重いものを乗せるなどしないでください。感電・火災の原因となります。
- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
- ◇風呂場など湿気のある場所では使用しないでください。感電・火災の原因となります。

部品名称

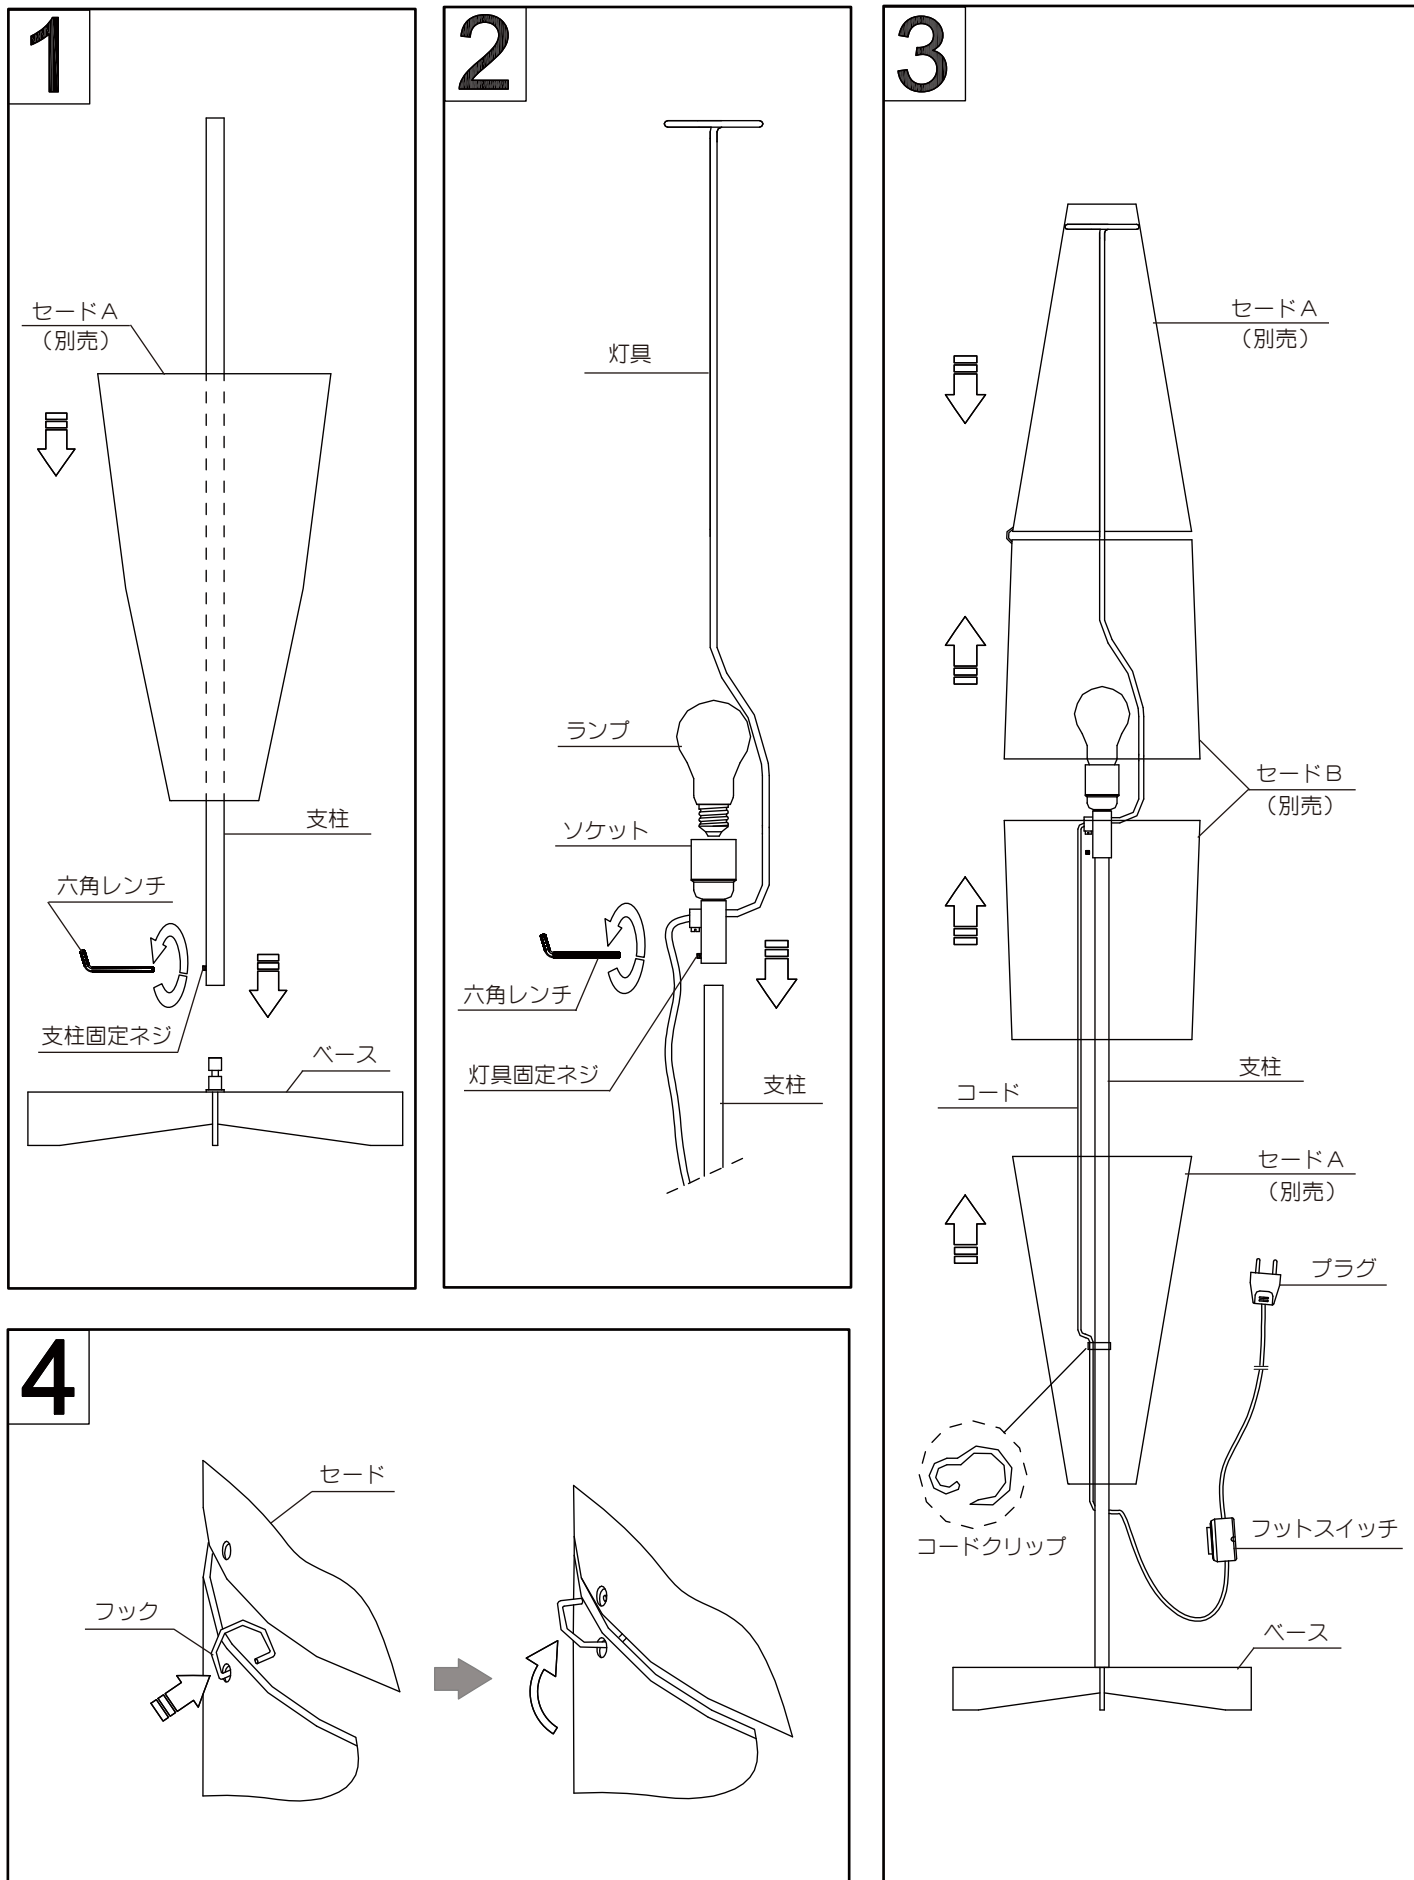

組立方法

- ・床など安定した場所でご使用ください。
- ・じゅうたんの上など不安定な場所で使用しないでください。
- ・本器具のセードは別売です。必ず適合セードと合わせてご使用ください。（下記「定格表」参照）

1. ベースに支柱を差し込み、付属の六角レンチで支柱固定ネジを締めつけてください。
次に、支柱にセードA（別売）を通してください。
2. 灯具を支柱に差し込み、付属の六角レンチで灯具固定ネジを締めつけてください。
ランプをソケットにねじ込んでください。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
3. コードクリップを支柱に取付け、コードを通してください。
その後、支柱にセードBとAを通してください。
4. 図のようにセードにある穴にフックを引っ掛け、上から順にセードを吊ってください。
5. プラグをコンセントに差し込んでください。
 - ・ランプの点灯・消灯は、フットスイッチを押してください。
 - ・プラグを抜くときはコードを引っ張らず、プラグを持ってコンセントから抜いてください。
 - ・長時間ご使用にならない場合は、プラグはコンセントから抜いておいてください

使用時のご注意

- ・温度の高くなるような場所や湿気の多い場所にはご使用にならないでください。
- ・器具に布や紙などをかぶせないでください。
- ・器具を傾けた形でのご使用にお避けください。
- ・点灯中および消灯直後のランプは高温になりますので、手をふれないようにご注意ください。
ランプ交換は、温度が下がった状態で行なってください。
- ・本器具にLED電球はおすすめできません。お使いになりますと、消灯時でも、フットスイッチ表示灯の微小電流によりLED電球がほんやり点灯(または点滅)することがあります。




定格表

	カタログ番号	定格電圧	消費電力	光源	質量 (本体+セード)
本体	HAVANA F-A	100V	95W	E26 普通ランプ シリカ 100W形 95W×1	3.3kg
セード (別売)	HAVANA F-B				
本体	HAVANA F-A CR				
セード (別売)	HAVANA F-B CR				



本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

支柱をベースに取り付ける際は、支柱に付属している支柱固定ネジの位置を確認し、奥まで差し込んでください。


支柱固定ネジがベースの接続部分の突起と当たらないように差し込んでください。

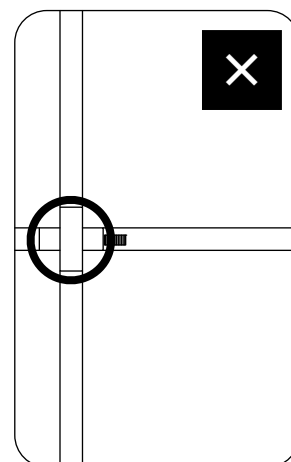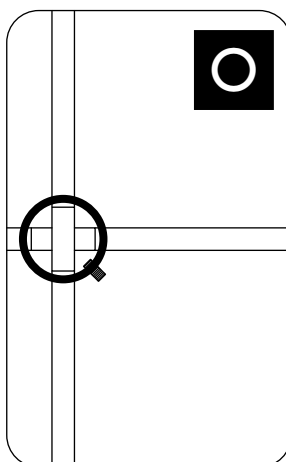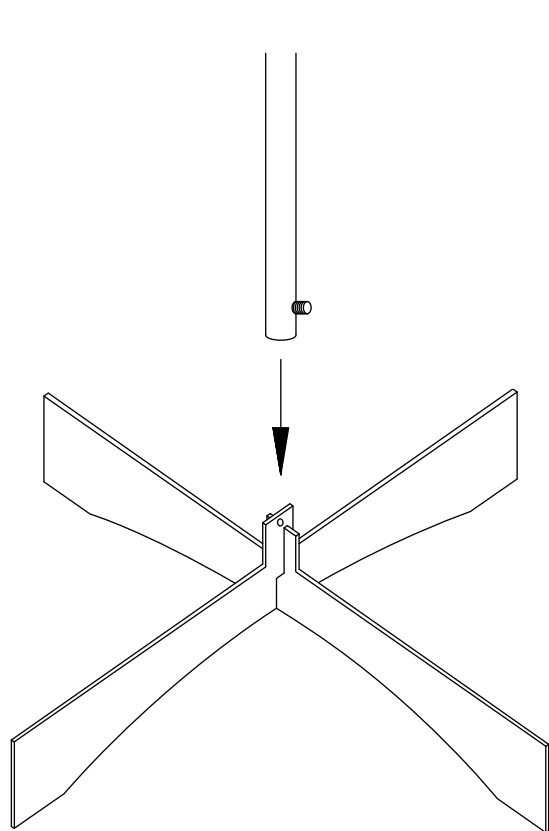

ベースの接続部分の突起が見えなくなるまで差し込んでください。

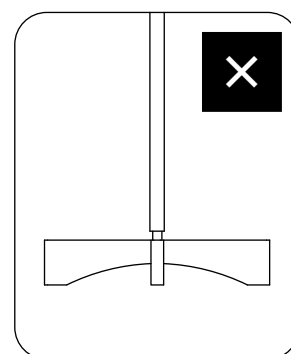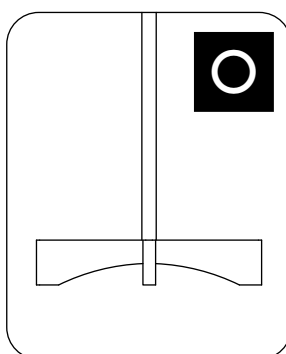

上記のように支柱を差し込んだことを確認してから左下の図のように支柱固定ネジを締め付けてください。

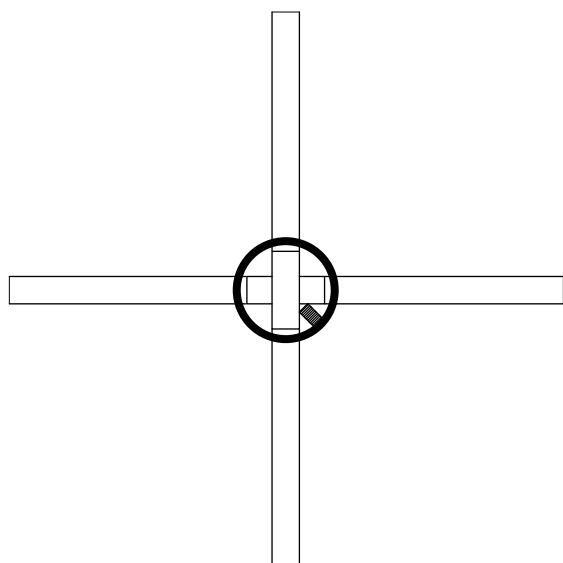

ベースの接続部分の突起に開いている穴は製造の工程上できるものです。支柱固定ネジを受ける穴ではありません。

